



MONTAJE CSH-PRO COMO LIMITADOR DE APERTURA

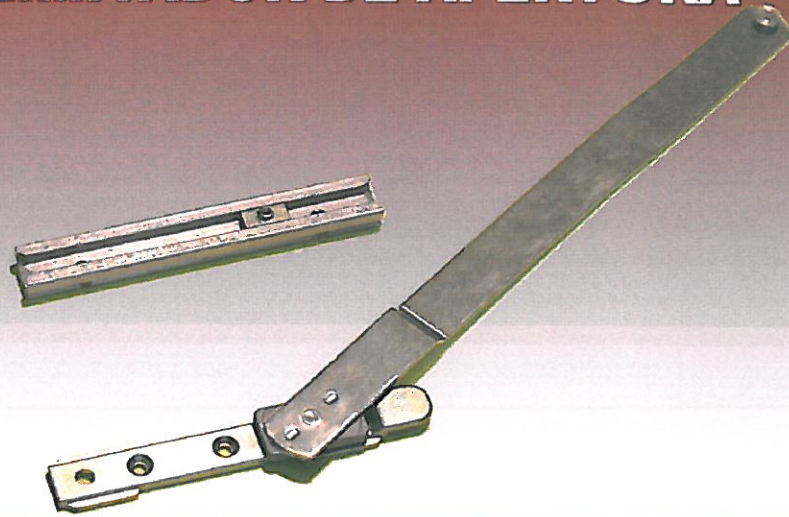

Instalación CSH-PRO como limitador apertura

1


*Fijación guía en marco tal y como se indica
en plano montaje (Cota desde canal marco
200 mm)*

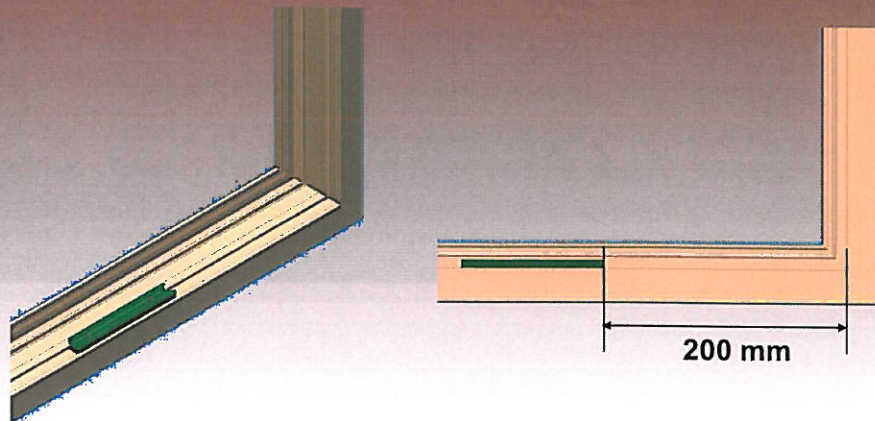

Instalación CSH-PRO como limitador apertura

2


***Introducir compás en hoja a modo de
corredera***

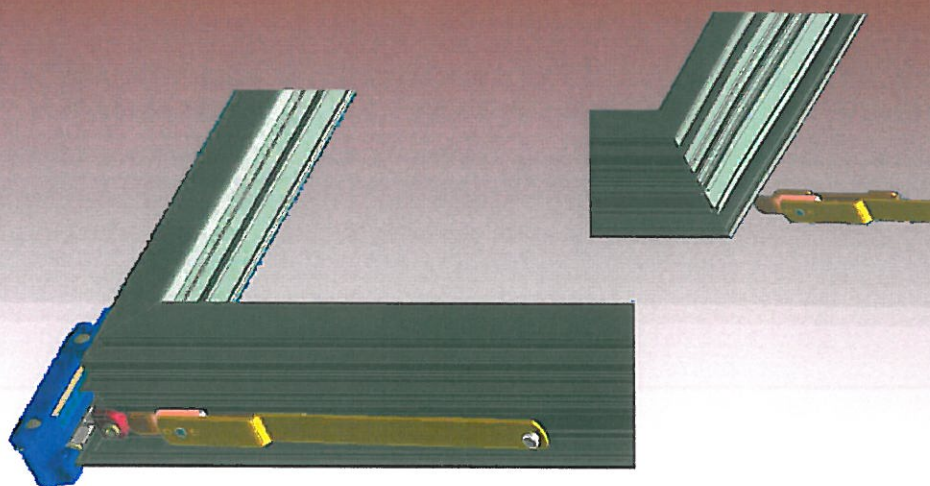

Instalación CSH-PRO como limitador apertura

3


***Introducir compás en hoja a modo de
corredera hasta cota indicada en plano
montaje (15-20 mm desde canal hoja)***

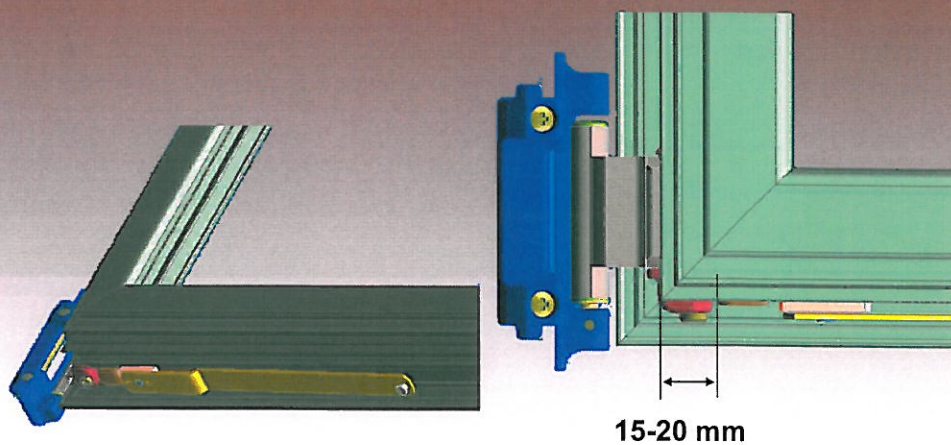

Instalación CSH-PRO como limitador apertura

4


Fijar Compás con tornillos roscachapa

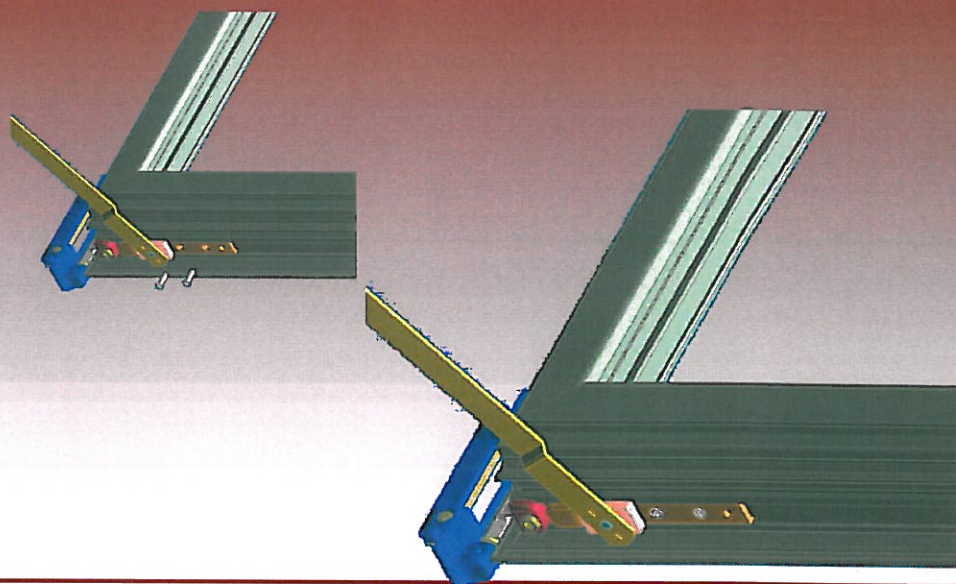

Instalación CSH-PRO como limitador apertura

5


Introducir brazo compás en guía

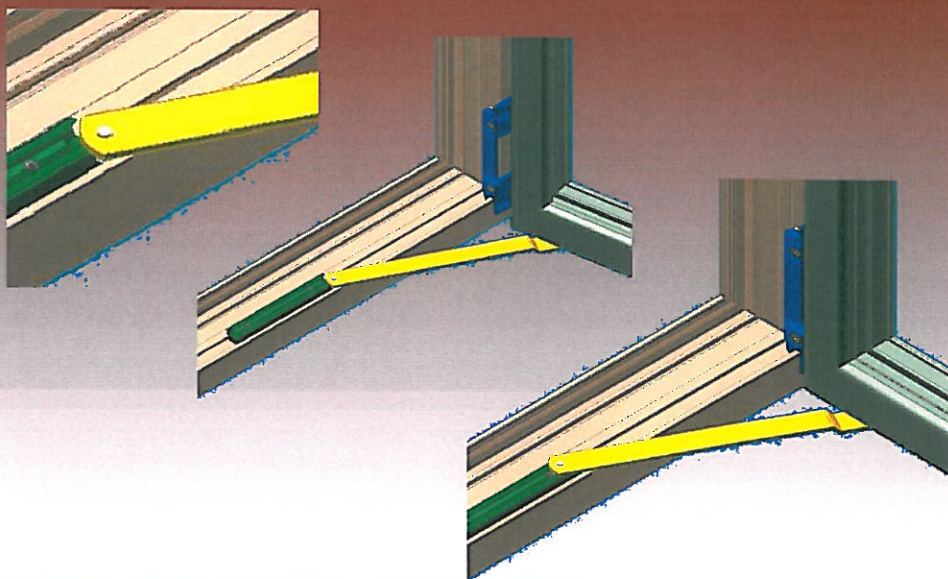

Instalación CSH-PRO como limitador apertura


6

***Cerrar hoja asegurándose que el brazo sigue
introducido en la guía***

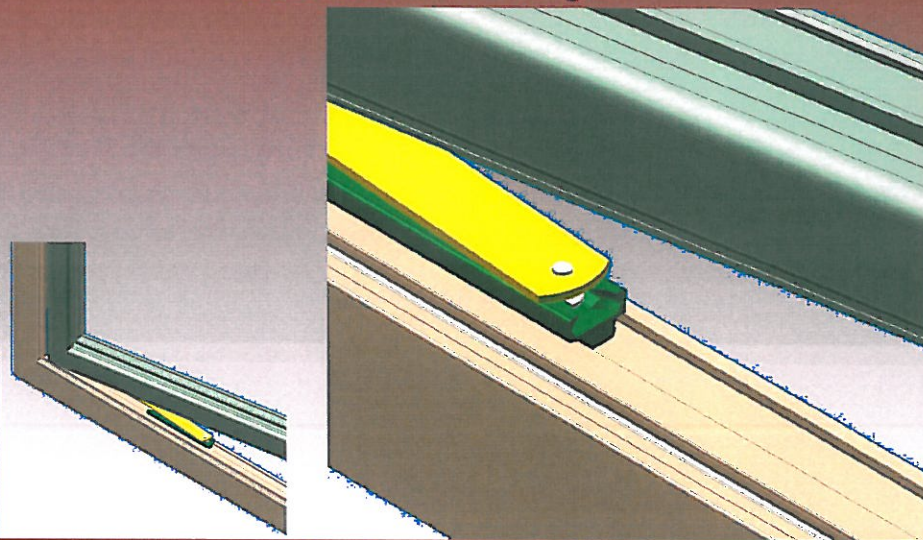

Instalación CSH-PRO como limitador apertura

***Fijar tope hasta conseguir la apertura de
hoja deseada***

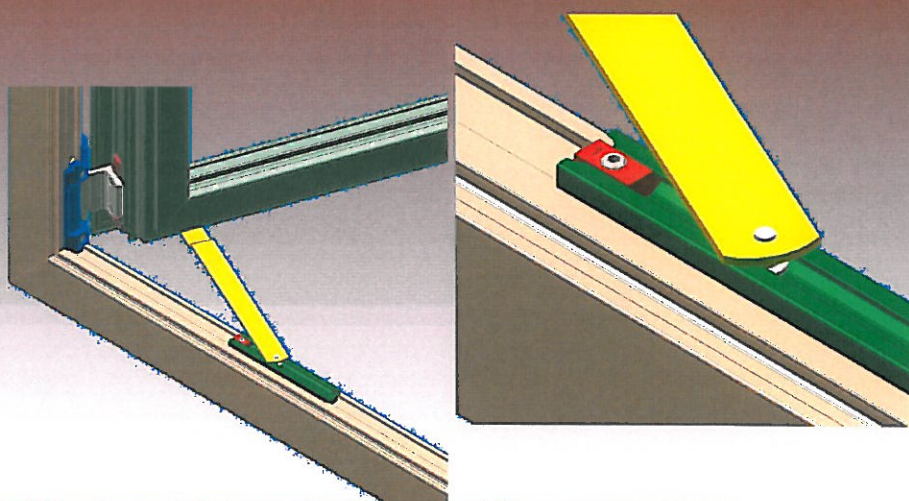

Instalación CSH-PRO como limitador apertura