


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Carros HS_PH

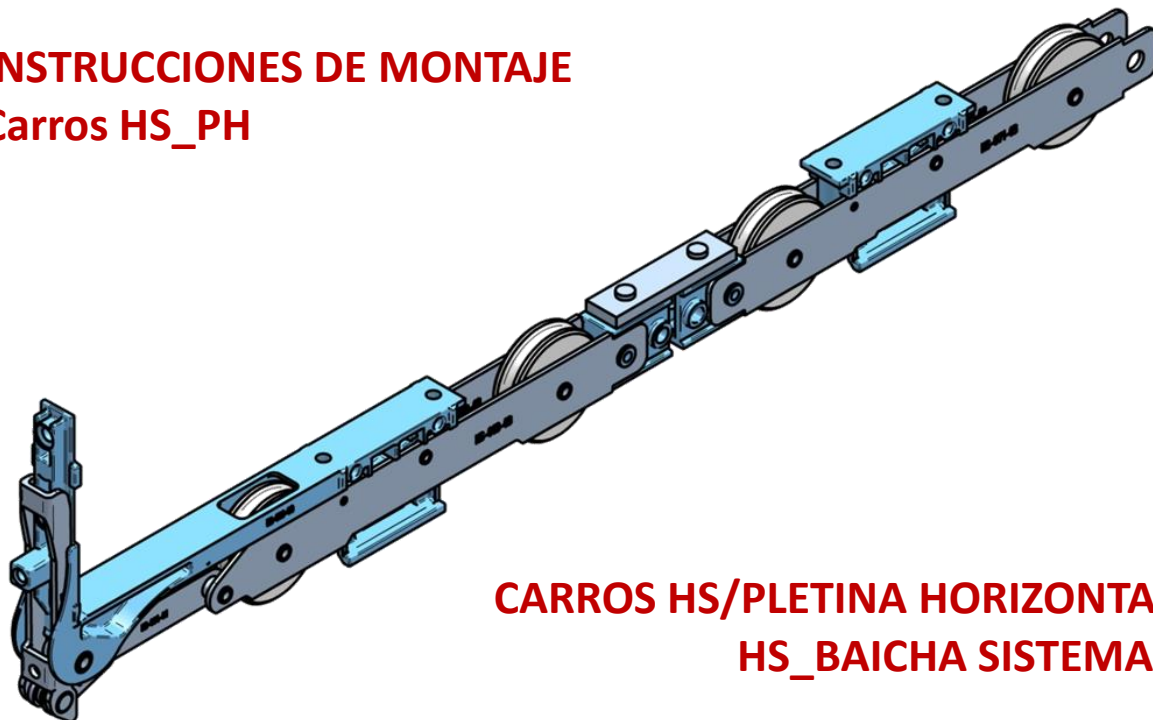


CARROS HS/PLETINA HORIZONTAL


HS_BAICHA SISTEMAS

Tornillo Ø4,8x19

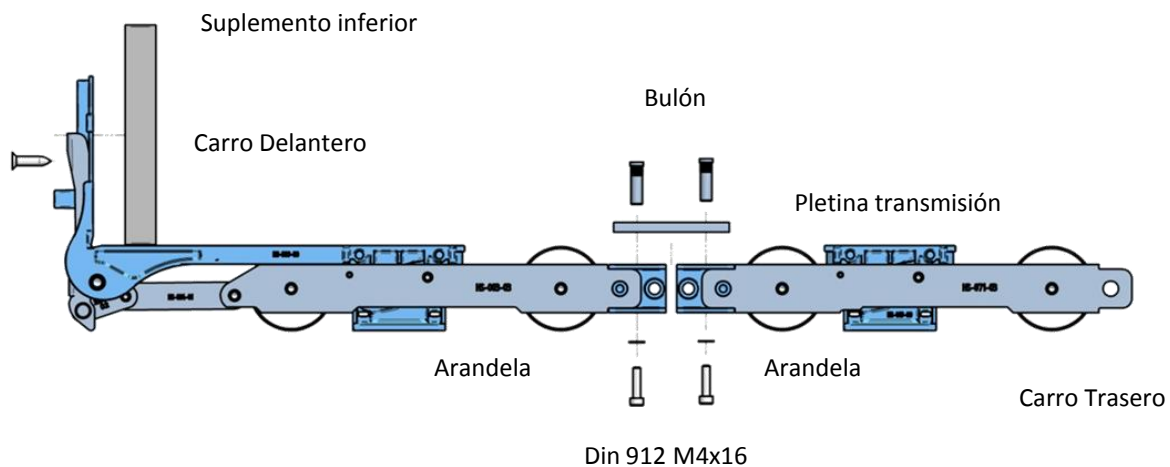


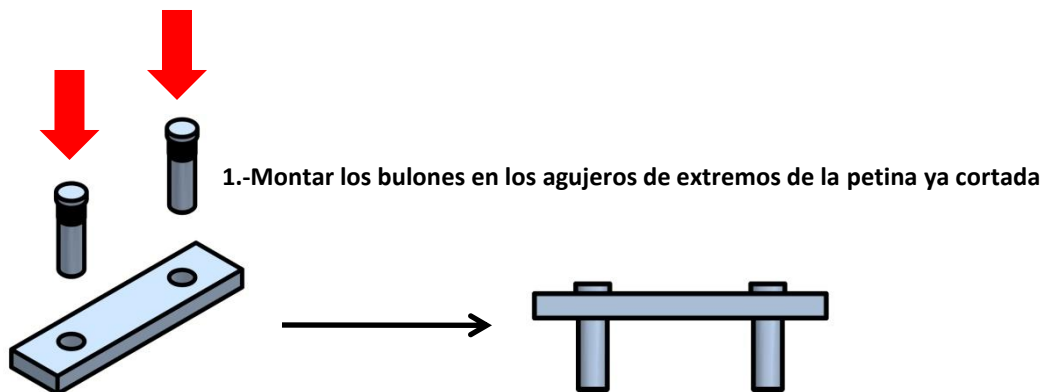

2.1- Montar la pletina en
El carro delantero

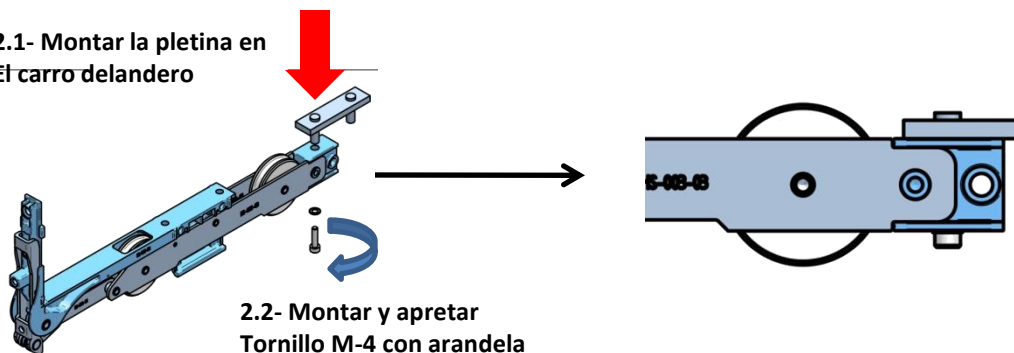

3.1- Sujetar suplemento
Con tornillo Ø4.8x19

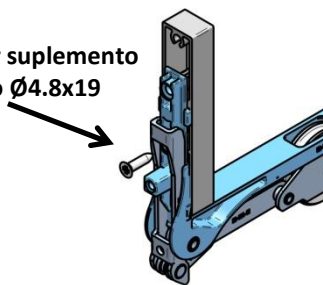

4.1- Introducir todo el conjunto en el canal
inferior de la hoja.

